

KNAUF XTherm Réno SE - par collage

PANNEAUX ISOLANTS DES SOUS-FACES DE PLANCHER EN RENOVATION

KNAUF

La mise en oeuvre devra être réalisée conformément aux documents suivants:

- Fiche n°5 de Stratégie de rénovation - Fiches Solutions Techniques (Rapport Programme PACTE, Octobre 2017)
- Notice de pose KNAUF XTherm Réno SE - Décembre 2024

MISE EN OEUVRE PAR COLLAGE

OUTILS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE :



ACCESSOIRES NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE :



Panneaux KNAUF
XTherm Réno SE




Mortier adhésif MAK3

1 Mortier adhésif à base de plâtre pour collage des panneaux KNAUF Therm Th38 SE.



2 Déposer la colle sur le panneau.
(5 plots de colle par panneau)

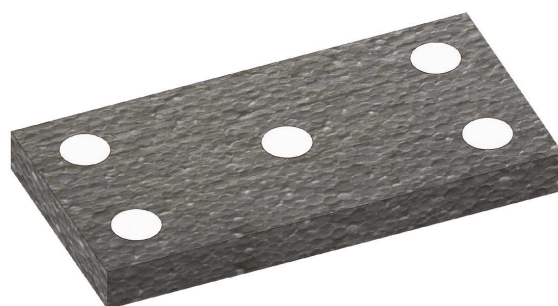

3 Installer le panneau et le maintenir jusqu'à la prise de la colle.

- Utiliser une colle mortier adhésif (KNAUF MAK3 ou équivalent) ou une colle sans solvant compatible avec du PSE.
- L'ensemble des plots de colle appliqués sur un panneau doit permettre de supporter un poids d'environ 1 kg.
- La pose du panneau doit être effectuée sur une surface propre et compatible avec le mortier colle.

