

KNAUF XTherm Réno SE - avec chevilles à frapper

PANNEAUX ISOLANTS DES SOUS-FACES DE PLANCHER EN RENOVATION

KNAUF

La mise en oeuvre devra être réalisée conformément aux documents suivants:

- Fiche n°5 de Stratégie de rénovation - Fiches Solutions Techniques (Rapport Programme PACTE, Octobre 2017)
- Notice de pose KNAUF XTherm Réno SE - Décembre 2024

MISE EN OEUVRE PAR FIXATION MECANIQUE AVEC CHEVILLES FRAPPEES

OUTILS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE :



ACCESSOIRES NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE :



Panneaux KNAUF
XTherm Réno SE




Cheville FIB P

1 Installation du panneau.



2 Pré-perçer la sous-face du plancher au travers du panneau.

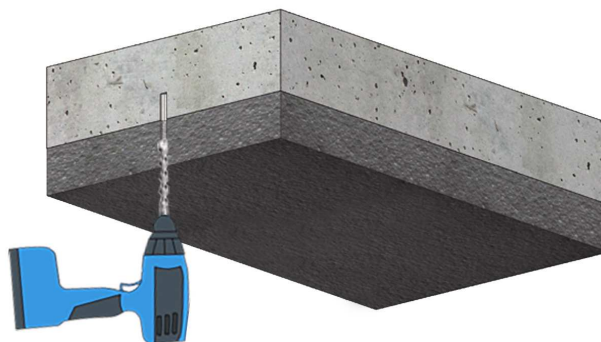

3 Fixer mécaniquement les panneaux à l'aide de chevilles de type Cheville FIB P ou équivalent (au moins deux fixations par panneau, à 15 cm du bord).

